



OBM 5.6 Sin SoftPad a 140°

Procedimiento recomendado para producción en serie
ya que requiere menor tiempo

IMPRESIÓN




PLANCHADO



DESPEGADO



- 1 Imprimir el Papel Transfer **sin modo espejo**.
- 2 Recortar la imagen.
- 3 Retirar de la prenda cualquier hilo suelto o pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.
- 4 Planchar previamente la prenda durante **5 seg.** para eliminar la humedad.
- 5 Retirar del Papel la base blanca con la imagen.
- 6 Colocar el Transfer sobre la prenda en la posición deseada **con la impresión hacia arriba**.
- 7 Colocar el *Release Paper* sobre el Transfer.

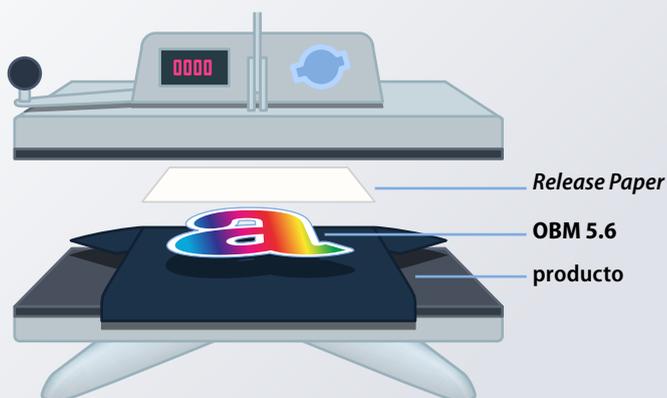

- 8 Planchar durante **30-40 seg.** a **140°** aplicando **presión alta**.
- 9 Retirar la prenda de la plancha y esperar a que se enfríe.
- 10 Despegar el *Release Paper* en frío.

¡HECHO!

ATENCIÓN: No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.

NOTAS

Cada hoja de *Release Paper* puede utilizarse al menos 10 veces por cada cada. Puede limpiarse planchándola sobre papel normal durante 5 seg.

La falta de exactitud en los parámetros indicados está motivada por las variaciones medioambientales y la falta de precisión de la mayoría de las planchas.